

Párování záplavového čidla s Chytrým ventilem PEVEKO

Vložte baterii do záplavového čidla


1. Na servopohonu Chytrého ventilu stiskněte 1x tlačítko „CONFIG“ (Párování);



2. V průhledítku by měla trvale svítit POUZE modrá LED



3. Přiblížte záplavové čidlo k servopohonu na méně než 1 m
4. Propojte dva kovové piny na zadní straně záplavového čidla vhodným nástrojem (šroubovák, drát, příp. navlhčený prst...)

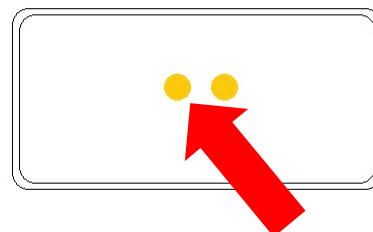

5. Modrá LED na servopohonu by měla zablikat a v tomto okamžiku je záplavové čidlo spárováno se servopohonem.

VYMAZÁNÍ ZÁPLAVOVÉHO ČIDLA

1. Na servopohonu Chytrého ventilu stiskněte 1x tlačítko „CONFIG“ (Párování); v průhledítku by měla trvale svítit POUZE modrá LED.
2. Nyní podržte na několik sekund tlačítko „CONFIG“ (Párování); mělo by dojít k zablikání modré LED a v tuto chvíli by měly být odpárovány všechny čidla.

